


STAYSTRAIGHT™

Patent Protected

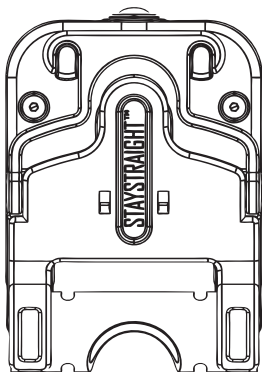

USER MANUAL

Model: Deluxe

English - Bulgarian - Czech - Deutsch - Dutch - Español - Finnish
Français - Greek - Italiano - Polish - Portuguese - Swedish



**CLASS 2
LASER
PRODUCT**



**DO NOT STARE INTO BEAM
DO NOT AIM AT AIRCRAFT**

**FOR SAFE USE INFO:
SCAN CODE OR VISIT
LASERSAFETY.INFO/2**

Diodlaser

Max. utgångseffekt: < 1 milliwatt

Våglängd: 400-700 nanometer (synligt ljus)

Min. divergens: 1 milliradian

Utgång: Laserföreklassificering: Klassning av laserrisker: 1: Klass 2

Risker med laser

Ögonskada från strålen

Titta inte in i den direkta eller reflekterade strålen; kan orsaka ögonskador på upp till 7,5 m avstånd.

Stör synen på upp till 160 m (525 fot) avstånd. Kan vara en distraktion på upp till 1,6 km avstånd. **RIKTA ALDRIG NÅGON LASER MOT FLYGPLAN ELLER FORDON**, det är osäkert och olagligt.

Vägledning för säker

Klass 2-laser anses vara säkra för oavsiktlig exponering av ögonen.


Titta eller stirra inte in i strålen. Detta är ingen leksak. Övervaka alltid barn.

Tillverkare:


Marglaw Ltd (Handel som ThingsWeCre8)

63-66 Hatton Garden

London, EC1N 8LE

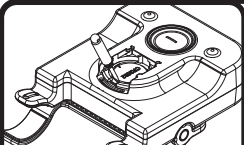

Sätt in en skruvmejsel i skåran mellan batteriet och batterihållaren.

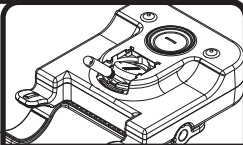

Ta ut batteriet och byt ut det mot ett nytt batteri.

Håll batteriet utom räckhåll för barn.
Svälj inte. Om det sväljs, sök omedelbart läkarvård.

Bränn inte batteriet.

Rör inte batterihöljet.

Ladda inte batteriet.

Duracell CR2032-batteriet har ett ringformat skikt som har en dålig smak för att avskräcka spädbarn och små barn från att svälja det. Ta inte bort denna ring.



CR2032 SAFETY DATA SHEETS

Skydd av immateriella rättigheter

Staystraight Deluxe skyddas av följande immateriella rättigheter och ytterligare ansökningar är under behandling.

BEVILJADE PATENT:

GB2486192

GB2540928

PATENTEN ÄR UNDER BEHANDLING:

EP3405310

GB2209000.5

EP22020444.0

EP22020486.1

GB2219131.6

DESIGNER:

003375500-0001

003375500-0002

003375500-0003

VARUMÄRKEN:

STAYSTRAIGHT™

*En fullständig förteckning finns
på [https://thingswecre8.com/
patents](https://thingswecre8.com/patents)*

SE

KOMPATIBILITET

Staystraight Deluxe är kompatibel med både koniska styr och styr med enhetlig diameter.

Staystraight Deluxe passar till en diameter på 22,2 mm - 35 mm.

Detta täcker de flesta BMX- till Downhillstyrdiametrar.

Koniska styr: Typiskt på mountainbikes, hybridcyklar och de flesta gamla cyklar, där diametern minskar mot styrgreppet.

Handtag med enhetlig diameter: Typiskt för BMX, landsvägscyklar och vissa hybridcyklar. Där diametern förblir densamma i hela styrets längd.

Staystraight är kompatibel med styrstammar med en bredd på upp till 50 mm. Detta omfattar de flesta styrstammar ända upp till BMX- och downhillstyrsstammar.

INNAN DU ANVÄNDER DIN STAYSTRAIGHT


Håll Staystraight Deluxe med laserlinjeöppningen riktad mot golvet. Slå på verktyget för att se till att den projicerade laserlinjen är synlig. Om det inte finns någon projicerad linje eller om projiceringen är svag, byt ut CR2032-batteriet.

VARNING:

Staystraight Deluxe är en specialkalibrerad produkt med en laserkomponent. Varje försök att reparera verktyget själv kommer att resultera i felaktig kalibrering, vilket gör att verktyget blir felaktigt och oanvändbart.


Det kan vara farligt att manipulera det här verktyget och garantin upphör att gälla.

1

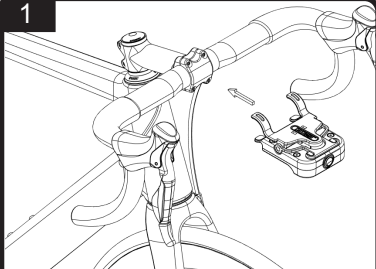


Lossa på styrskruvorna och placera Staystraight på styret, se till att Staystraight är parallell med golvet.

2

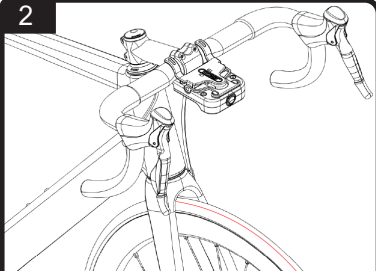


Slå på Staystraight och rotera styret tills den projicerade laserlinjen är parallell med däckets mittfog. Om strålen är parallell med någon av slitbanelinjerna är dina stänger justerade. Dra åt styrbultarna och ta bort Staystraight.

4

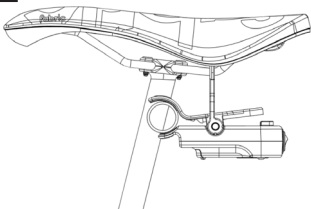

Lossa sadelstolpens klämma och häng Staystraight från sadelskenan enligt bilden ovan. Observera att sadelhängaren är i 90 graders vinkel och att käftarna är fastklämda på sadelstolpsadaptorn. Sadelhängaren ska inte röra sig när den är korrekt inställd. Se till att sadelhängarens krokar ligger plant på sadelskenorna och inte vrids. Om möjligt, håll sadelhängaren platt mot baksidan av sadelskenans klämma.


5

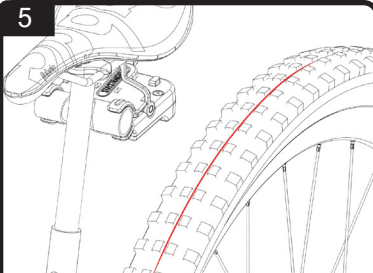

Vrid på Staystraight och justera sadelns vinkel tills lasern löper parallellt med däckets mitt. Obs: Detta fungerar endast på cyklar med vertikala dropp-outs.

SE

3

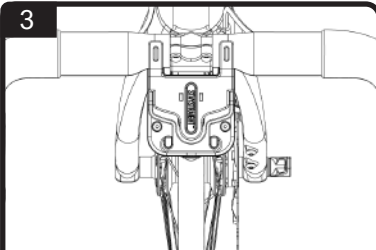

När du använder den på ett avsmalnande styr är det viktigt att se till att din Staystraight har ett lika långt avstånd mellan styret och käftarna för att placera laserlinjen i däckets mittplan.





THINGS™
WE!CRE8

Marglaw Ltd. (Trading As ThingsWeCre8)

63-66 Hatton Garden

London, EC1N 8LE

<https://thingswecre8.com>

cs@thingswecre8.com